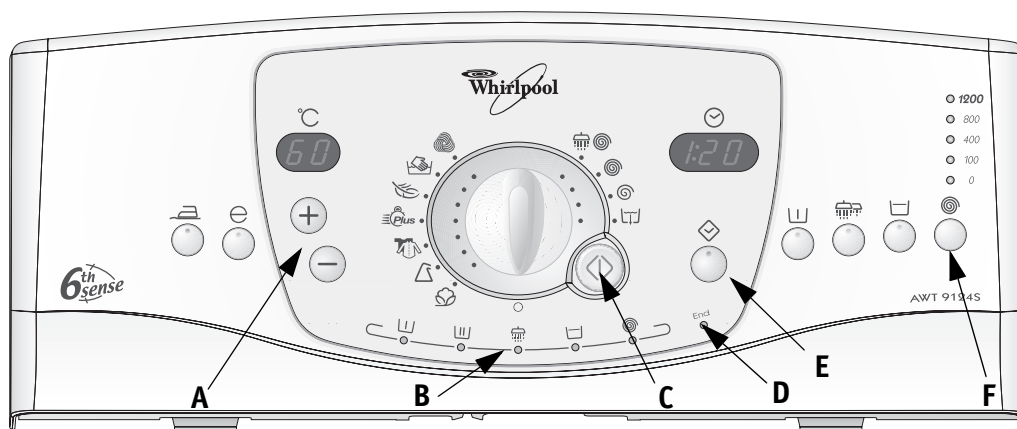


# N AWT 9124S



- A. Knapper for valg av temperatur
- B. Programfaseindikator
- C. "Start/Pause"-knapp
- D. "Syklus slutt"-indikator
- E. Knapp for "Forsinket start"
- F. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

Når du velger en funksjon, vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.

\* : funksjon / Ja: nødvendig dosering

- 1 Bruk ikke flytende vaskemiddel.
- 2 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 800 opm i dette programmet.
- 3 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten null i dette programmet.

Program	Vaske-anvisninger	Type vask / Anmerkninger	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler						Tilleggsfunksjoner					Temperatur °C	Maks. sentrifuge-hastighet opm
				Forvask	Vask	Tøy-mykner	Bleke-middel	Enkel stryking	Øko	Forvask	Intensiv skylling	Skyll-stop	Redusert sentrifuge-hastighet	Forsinket start		
Bomull		Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. <i>Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".</i>	5,0	* <sup>1)</sup>	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20 til 95	1200
Blandet Bomull/Syntetisk		Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,0	* <sup>1)</sup>	Ja	*	—	*	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	20 til 60	800 <sup>2)</sup>
Dagligvask		Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og eller syntetiske stoffer.	3,0	—	Ja	*	—	*	—	—	*	*	*	*	30 til 60	1200
Hurtig		Lite skittent yttertøy og fritidsklær av bomull, polyester, polyamid og blandingstoffer med bomull.	3,0	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	*	*	20 til 30	1200
Finvask		Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	* <sup>1)</sup>	Ja	*	—	—	—	*	—	*	* <sup>2)</sup>	*	20 til 40	800 <sup>2)</sup>
Håndvask		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Skyll-stop", må du ikke la plaggene ligge for lenge.</i>	1,0	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	* <sup>3)</sup>	*	20 til 30	— <sup>3)</sup>
Ull		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Skyll-stop", må du ikke la plaggene ligge for lenge.</i>	1,0	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	*	20 til 40	800 <sup>2)</sup>
Skylling + Sentrifug.	—	Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøymykner eller for å gjøre tøyet fuktig. Til ømfintlige plagg reduseres sentrifugehastigheten til 400-800 opm.	5,0	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	—	1200
Lang Sentrifug.	—	Program for sentrifugering av tøy av bomull eller lin på høyeste hastighet.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1200
Sentrifug.	—	Program for sentrifugering av ømfintlige plagg med redusert hastighet.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>2)</sup>	*	—	800 <sup>2)</sup>
Tømming	—	Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte for å avslutte programmet etter "Skyll-stop".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

**NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.**

## FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Energi (kWh)	Veil. programvarighet (timer : minutter)*
Bomull	95/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:00/2:05
Bomull	60	5,0	48	0,95	2:05
Dagligvask	40	3,0	45	0,45	1:00
Blandet Bomull/ Syntetisk	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Hurtig	30	3,0	35	0,40	0:30
Finvask	40	1,5	50	0,50	0:45
Ull	40	1,0	50	0,50	0:45
Håndvask	30	1,0	35	0,40	0:35







Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med ca. 15 min. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Dataene på "Energietiketten" henviser til programmet "Bomull 60°C".

\* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

\*\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

## KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Lukk trommeldørene og kontroller at de er låst.
2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til **"MAX"**-merket, på følgende måte:

- Programmer med for- og hovedvask 
- Programmer med bare hovedvask 
- Tøymyknere 
- Klorblekemiddel 
- Flekkfjernere 
- Bløtgjøringsmidler (om nødvendig) 

3. Skru **programvelgeren** til ønsket temperatur og program.  
Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** begynner å blinke.  
Programsekvens og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

Den valgte temperaturen kan endres ved å trykke på knappene "+" og "-".

## VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

Hvis du velger en tilleggsfunksjon vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.

### Knapp for "Enkel stryking"

- Kan brukes sammen med programmene "Bomull", "Blandet Bomull/Syntetisk" og "Dagligvask" for å gjøre strykingen enklere.
- Vannmengden økes under skylling og det foretas en mer skånsom sentrifugering.

### "Øko"-knapp

- Vaskeprogrammet forlenges og temperaturen reduseres for å spare opptil 40% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.

### Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord).

### Knapp for "Intensiv skylling"

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og allergikere.

### Knapp for "Skyllestop"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er særlig egnet for programmene "Blandet Bomull/Syntetisk", "Finvask" og "Dagligvask".
- Funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

**Merk:** Programmet vil stoppe ved "Skyllestop" dersom lampen for "Skyllestop" i programfaseindikatoren blinker.

### Maskinen er på "Skyllestop":

- Trykk om igjen på knappen for "Skyllestop": programmet vil avsluttes automatisk med den sentrifugering som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen.

### Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"


- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til **"0"**, vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen.  
Programmet vil avsluttes med tømming.

## FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 19 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen i **"Start/Pause"**-knappen vil begynne å lyse og lampen i knappen "Forsinket start" vil blinke.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

### For å slette "Forsinket start"

- Vri programvelgeren til posisjonen .
- Velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"**.

## PROGRAMSTART


Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset i lampen **"Start/Pause"** vil tennes. Indikatorlampen viser programfasen. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren vise fasene Vask, Skylling og Sentrifugering.

**Merk:** Ved strømbrytning eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

## LÅS PÅ LOKKET

Av sikkerhetsgrunner er lokket låst under visse programfaser. Når programmet er ferdig eller ved strømbrytning vil lokket kunne åpnes etter ca. 1 minutt.

## VASKESYKLUS AVSLUTTET

- Resttiden er på "0: 00" og indikatorlampen "Slutt" vil lyse.
1. Vri programvelgeren til posisjonen .
  2. Skru igjen kranen.
  3. Åpne lokket og trommeldørene og ta tøyet ut av maskinen.

## ENDRING AV PROGRAM ELLER TILLEGGSFUNKSJONER UNDER VASKESYKLUSEN

1. Velg et nytt program ved hjelp av programvelgeren. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet.  
Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil blinke.  
**Merk:** funksjonene "Forsinket start" og "Forvask" kan ikke velges når programmet er blitt endret.
2. Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted hvor det gamle programmet ble avbrutt.  
**Merk:** Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## PAUSE/AVBRYTE ET PROGRAM

Dersom du av en eller annen grunn vil avbryte programmet og fortsette senere:

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset blinker.
2. Når du er klar til å fortsette programmet, trykker du på knappen **"Start/Pause"** igjen.

## SLETTE ET PROGRAM

1. Sett programvelgeren på "Tømming".
2. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte programmet "Tømming".